


설치방법

고정형 C/W

STEP 1

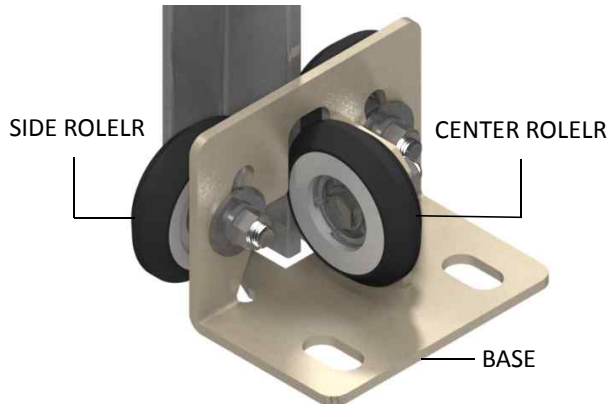


- 설치 전 레일에 묻어 있는 방청제 또는 오일을 반드시 제거한다.




- 센터 롤러를 레일에 밀착시킨 후 볼트를 단단히 조여 베이스를 고정한다.

STEP 2

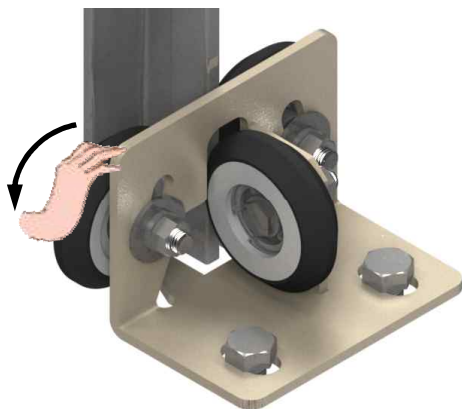


- 사이드 롤러가 레일에 밀착되었는지 확인한다.
(적정 밀착 상태 : 0.5~1mm눌림 / 15~25kg압력)

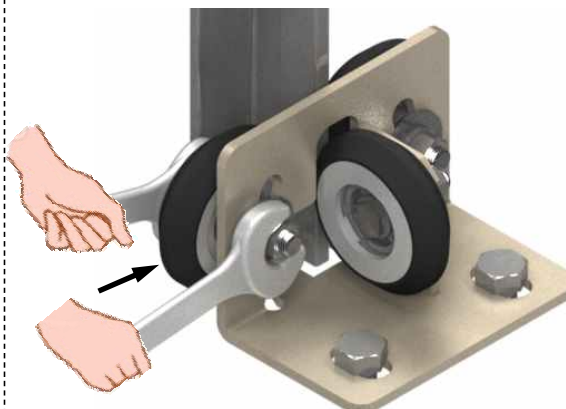


- 밀착되지 않을 시 너트를 풀고 사이드 롤러를 밀어서 밀착시킨 후 다시 조인다.

STEP 3

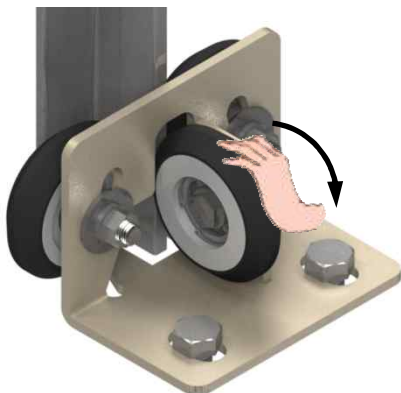

- 센터 롤러가 레일에 밀착되었는지 확인한다.
(적정 밀착 상태 : 0.5~1mm눌림 / 15~25kg압력)

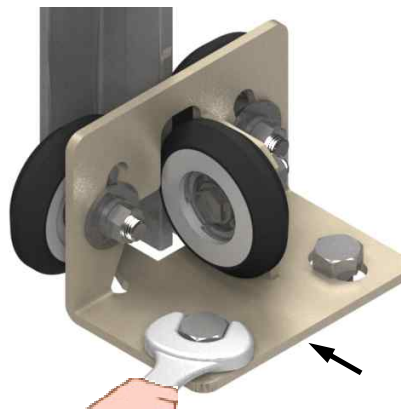

- 밀착되지 않을 시 베이스 체결 볼트를 풀고 베이스를 레일 방향으로 밀어서 밀착시킨 후 볼트를 단단히 조인다.